

**VOICI PLUSIEURS FACTEURS POUR VOUS ASSURER LE SUCCÈS**



Installez-la sur un territoire giboyeux, grand et très peu achalandé.



Installez-la sur un territoire giboyeux, grand et très peu achalandé.

**INSTALLATION DE LA MANGEOIRE SUR VOTRE SITE**



Orientez la façade de la mangeoire vers le **SUD** et libre d'ombrage.

Nous vous recommandons de solidifier et de sécuriser votre mangeoire.


**SOLIDIFIEZ ET SÉCURISEZ VOTRE MANGEOIRE**



Déposez la mangeoire au sol et appuyez-la **contre un arbre** de 5 po et plus de diamètres. **Vissez** un minimum de 3 vis à bois.



**Ancrez au sol** et vissez les 2 piquets fournis de chaque côté de la mangeoire. Vissez-les avec un minimum de 3 vis chacun dans les trous déjà prévus à cet effet.



Utilisez un **cadenas et un câble d'acier**. Insérez-le au dos de la mangeoire dans les 2 ouvertures en entourant l'arbre.

*Nous vous invitons à ranger la serrure du cadenas à l'intérieur de la mangeoire.*



Installez une **caméra de surveillance** (mode photo) près de la mangeoire. Si vous avez une 2e caméra (mode vidéo) installez-la plus loin pour obtenir une meilleure vue d'ensemble de l'arrivée des animaux; gibiers et autres intrus.



Fermez l'accès au chemin ou sentier menant à votre site, en **installant une clôture verrouillée** et des affiches indiquant votre présence.

**REMPLISSAGE DE LA MANGEOIRE**



Remplissez la mangeoire **5 semaines** avant l'ouverture de la chasse. Ouvrez la porte au-dessus de la mangeoire et **déversez 4 poches** de votre choix : pommes, carottes, maïs, etc.



Pour de meilleurs résultats, utilisez **uniquement** la mangeoire comme **site d'alimentation**.



Revenez remplir la mangeoire **3 semaines** avant la chasse.



Revenez une dernière fois **1 semaine** avant la chasse.



**Ne pas revenir** à la mangeoire avant votre premier jour de chasse.

**MISE EN MARCHÉ DE LA MANGEOIRE**



**Basculez l'interrupteur** pour la mettre en marche. En quelques secondes la porte, avant inférieure, s'ouvrira (s'il fait clair) et elle se refermera à la noirceur de la nuit.

Positionnez l'interrupteur sur **ARRÊT** pour fermer la mangeoire en mode manuel.

**NOTE :** pour **l'utilisation avec la manette**, veuillez lire plus bas.



Si vous **obstruez l'oeil magique**, de la façade droite, la porte se fermera après 100 secondes.

**PROBLÈMES TECHNIQUES**



Est-ce que le bouton est positionné sur la **mise en marche**?




La **télécommande** est-elle allumée? Sinon, veuillez remplacer la pile à l'Intérieur.




**Avant d'aller sur votre site**, effectuer un test de mise en marche. Assurez-vous de positionner **l'interrupteur en mode arrêt** lors du transport.

**IMPORTANT**

Si la porte de la mangeoire est forcée et ne se referme ou ne s'ouvre plus complètement, voici ce qu'il faut faire :

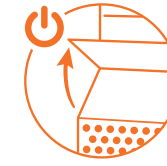

**Arrêtez la porte** à la mi-ouverture avec l'interrupteur sur la position arrêt

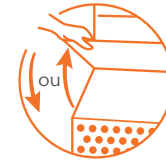

Avec votre main, **relevez ou abaissez** la porte légèrement, selon le cas, pour qu'elle se referme ou s'ouvre complètement.



Remettez l'interrupteur en position de **mise en marche**.

**PROGRAMMATION ET UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE**



Chaque fois que vous enlevez ou remettez la batterie, vous devez **reprogrammer la télécommande** comme suit :



Mettez l'interrupteur de la mangeoire à **OFF**.



Sur la télécommande, **maintenez le bouton A ou B** enfoncé, en même temps que vous appuyez sur **l'interrupteur en mode marche** de la machine. La porte s'ouvrira ou se fermera, selon le cas.

La **télécommande PRO-319**, incluse avec la mangeoire, vous permet d'effectuer les actions suivantes :



**Ouvrir et fermer** la porte de la mangeoire jusqu'à **350 pieds** de distance.



Ouvrir la porte **avant** le lever du soleil.



Maintenir la porte ouverte **après** le coucher du soleil. (*assurez-vous de la fermer avant votre départ*).